
Instalación y configuración de Apache en Windows Guía paso a paso


Paso 1: Descargar Apache


Visitar el sitio oficial de Apache. Seleccionar la versión adecuada para Windows. Descargar el archivo ZIP.

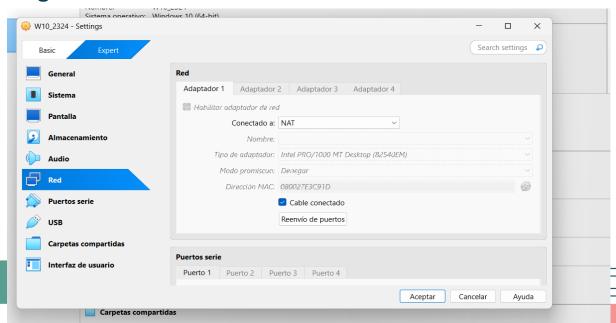

Paso 2: Extraer los archivos

Descomprimir el archivo ZIP utilizando WinRAR o 7-Zip. Mover la carpeta extraída a C:\Apache24.

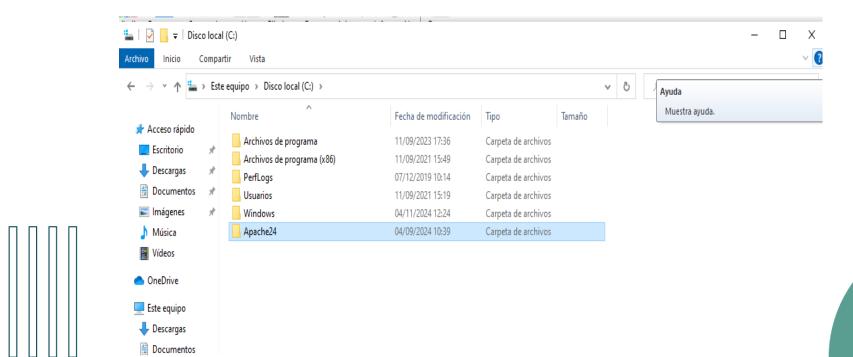




Paso 3: Instalar Visual C++ Redistributable

Descargar el paquete redistribuible de Visual C++ desde Microsoft. Instalar el paquete siguiendo las instrucciones en pantalla.

Paso 4: Instalar Apache como servicio

Abrir la línea de comandos como administrador. Navegar a la carpeta bin con el comando cd C:\Apache24\bin. Ejecutar el comando para instalar el servicio: httpd -k install.

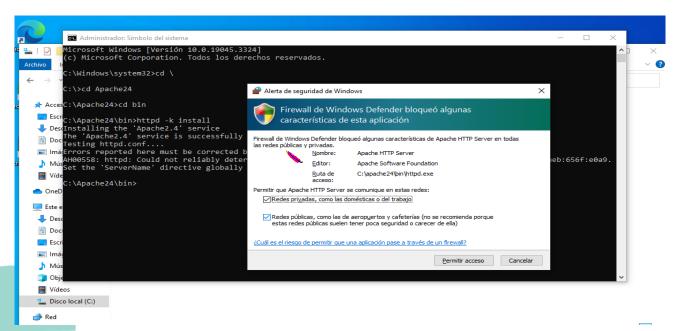



Abrir el archivo httpd.conf en C:\Apache24\conf.
Modificar DocumentRoot para apuntar al directorio correcto.
Configurar ServerName para localhost.



Abrir el Administrador de servicios.

Buscar 'Apache2.4' y hacer clic para iniciar el servicio.

Paso 7: Verificar la instalación

Abrir un navegador web y escribir http://localhost que es el navegador web de Apache.

Os debe de aparecer el mensaje: "Funciona".

Paso 8: Configuración adicional

Modificar el archivo index.html en C:\Apache24\htdocs para personalizar la página de inicio.

Configurar el firewall para permitir el tráfico a través del puerto 80.